








このたびは、EYE' S PLUS センメンカケレルをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本商品は、三面鏡収納下部に吊り下げ用のバー（以下「吊り下げバー」という）を備えている三菱地所レジデンスオリジナル洗面化粧台専用の補助金物です。本商品を使用することで市販品のワイヤーラック等が傾くことなく、また高さを変えて設置できます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

表示	意味
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性および物的損害の発生が予想される内容を示しています。
	この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

注意

 商品本体に過大な負荷をかけない 商品本体やキャビネットが変形・破損してけがをするおそれがあります。	 商品本体の切断や改造をしない 破損・けがの原因となります。
 商品本体を落とさない 商品本体が破損したり化粧台を傷つけるおそれがあります。	 プッシュ式のポンプを載せたまま使わない 商品本体が変形・破損してけがをするおそれがあります。

ご使用上のお願い


- 本体及び緩衝部のシリコンは洗剤、薬剤に触れたままにしておくと変形・変色・劣化・色移りすることがあります。また、緩衝部のシリコンは、経年劣化で黄色く変色することがあります。
- さびにくいステンレスを使用しておりますが、長期間水にさらしているとさびの原因になります。
- 食器洗い乾燥機では洗えません。本体の手入れは水洗い又は水拭きをした後、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れが酷い場合は、薄めた中性洗剤を布につけて拭き、その後水洗い又は水拭きをしてください。
- 本品は三菱地所レジデンスのオリジナル洗面化粧台専用の補助金物です。その他の用途では使用しないでください。
- 素材 本体：SUS304 緩衝部：シリコン

製品耐荷重（積載可能な荷重）：1kg まで


ご注意 本商品は吊り下げバーの無い洗面台ミラーキャビネットには使えません。

設置条件

❗ **吊り下げバー位置** 壁から 3～4cm 以内 吊り下げバー直径 9.5mm 以内
上記寸法以外に設置されている場合は、ガタついたり傾きが大きくなりますのでご注意ください。

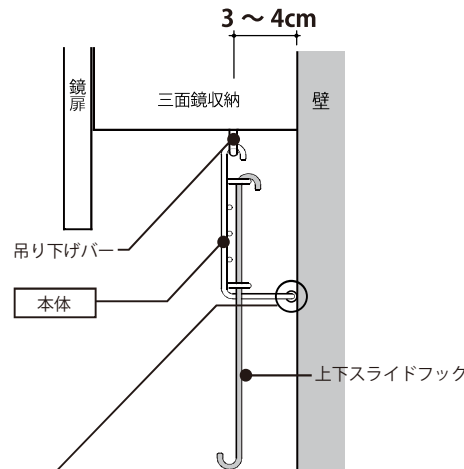

❗ **必要高さ 28cm 以上 幅 35cm 以上**

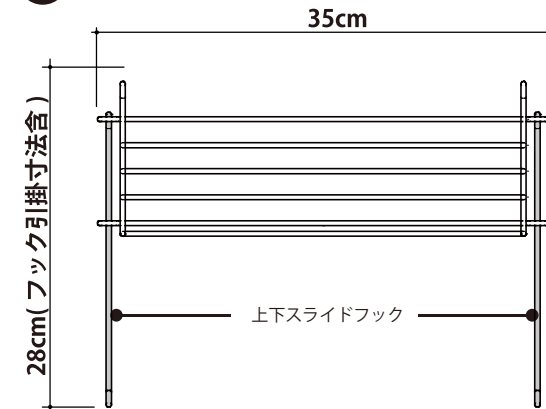

❗ **緩衝シリコン**
壁の仕上げによっては本体が、壁を傷つける場合がありますのでご注意ください。


❗ **吊り下げバー耐荷重 1kg 以上必要**
吊り下げバーの耐荷重が上記を満たしていない場合は、使用しないでください。

❗ **水栓の上部には設置不可**
水栓と干渉したり、傷つける場合がありますので設置しないでください。

上下スライドフックの使い方

吊り下げバーに「上下スライドフック」をかけると、本体を下方へ降ろせます。

❗ 本体の破損につながりますので、プッシュ式のポンプを持つソープボトル等は本商品に載せたまま使用しないでください。

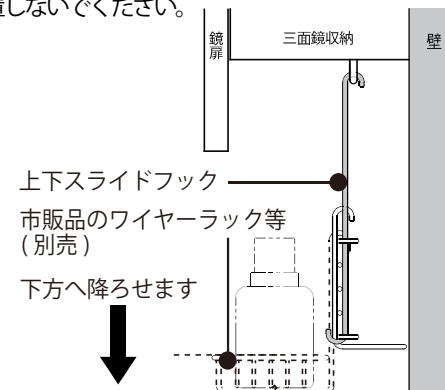

● 間違った方法で設置し使用すると、本製品が干渉して傷をつけたり、破損やケガの原因となります。設置の際には、設置条件をご確認の上、ご使用ください。